


Transvision


SCANING MANUAL STB CX

Cara/langkah-langkah melakukan proses manual scanning pada stb CX

1. Tekan menu pada RCU (Remote control unit) sehingga tampilan seperti gambar dibawah

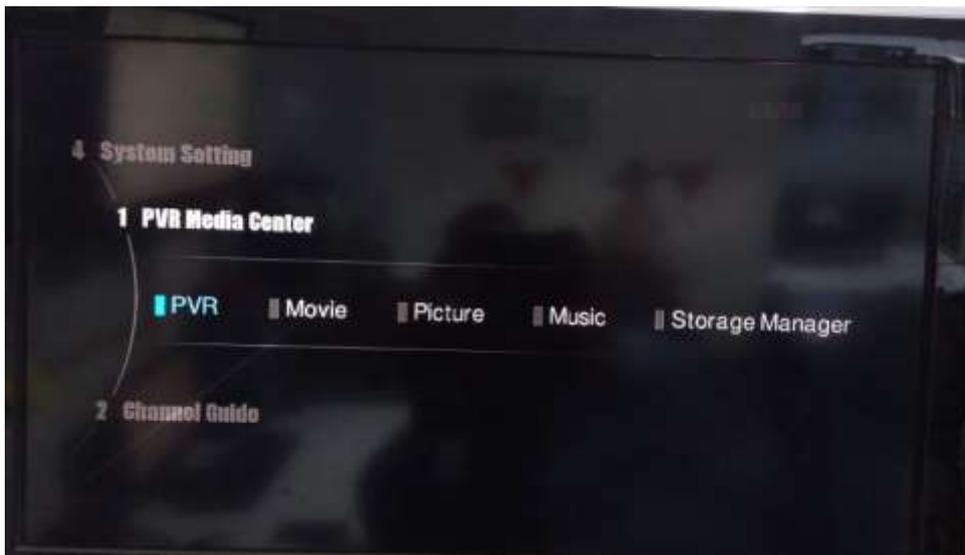


2. Pada remote tekan tombol up ^ lalu pilih **System Setting**

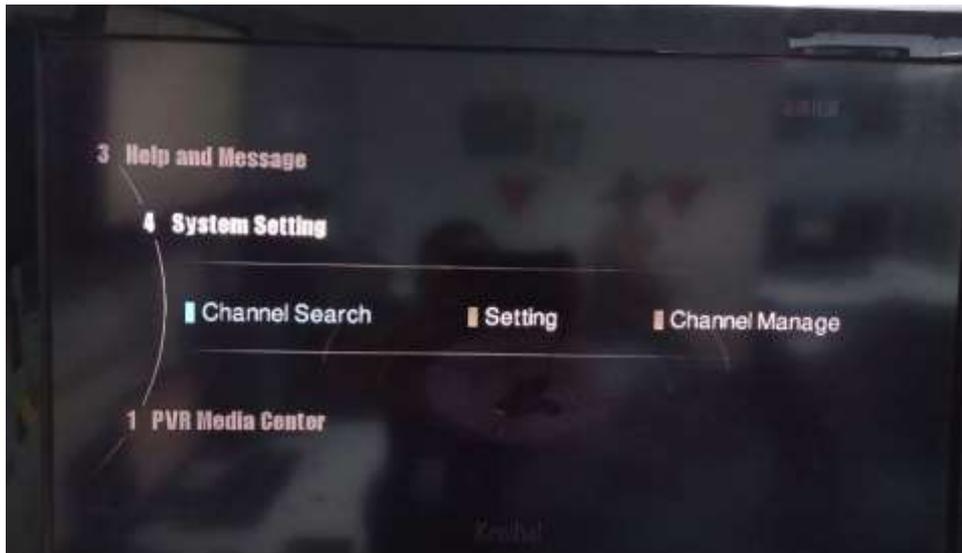

Selanjutnya pada remote tekan tombol kekanan (>) dan pilih **Channel Search**

3. Setelah memilih Channel Search maka tampilan pada layar monitor akan seperti dibawah

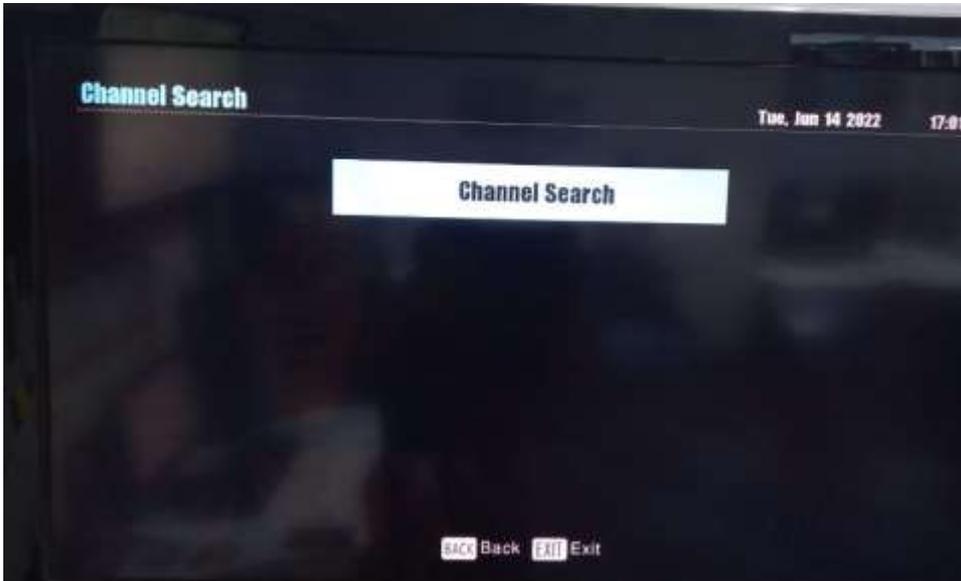

4. Tekan OK pada remote control, sehingga akan muncul pada layar monitor seperti dibawah



5. Pastikan Signal streng dan Signal quality bagus, selanjutnya tekan tombol warna merah pada remote




6. Selanjutnya tekan tombol kekiri (<) pada remote control dan selanjutnya pilih **OK** pada layar, pada remote tekan **OK** sehingga tampilan akan seperti dibawah



Pastikan Signal streng dan Signal qulity bagus, selanjutnya tekan tombol warna merah pada remote

- Selanjutnya tekan tombol warna merah pada remote, sehingga tampilan seperti dibawah dan tunggu sampai proses scanning selesai

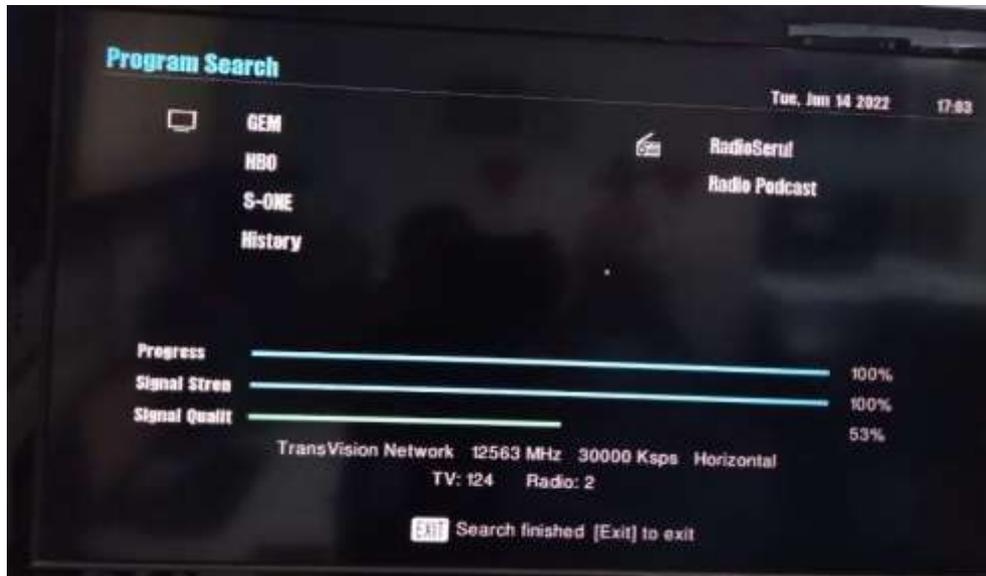

Setelah proses scanning selesai maka stb akan kembali ke channel jendela atau LCN / Channel Number terendah



Transvision

SCANING MANUAL STB DX

1. Tekan menu pada RCU (Remote control unit) sehingga tampilan seperti gambar dibawah



2. Pada remote tekan tombol up ^ lalu pilih **Pengaturan Sistem**




Selanjutnya pada remote tekan tombol kekanan (>) dan pilih **pencarian Saluran**

3. Setelah memilih Channel Search maka tampilan pada layar monitor akan seperti dibawah




4. Tekan OK pada remote control, sehingga akan muncul pada layar monitor seperti dibawah

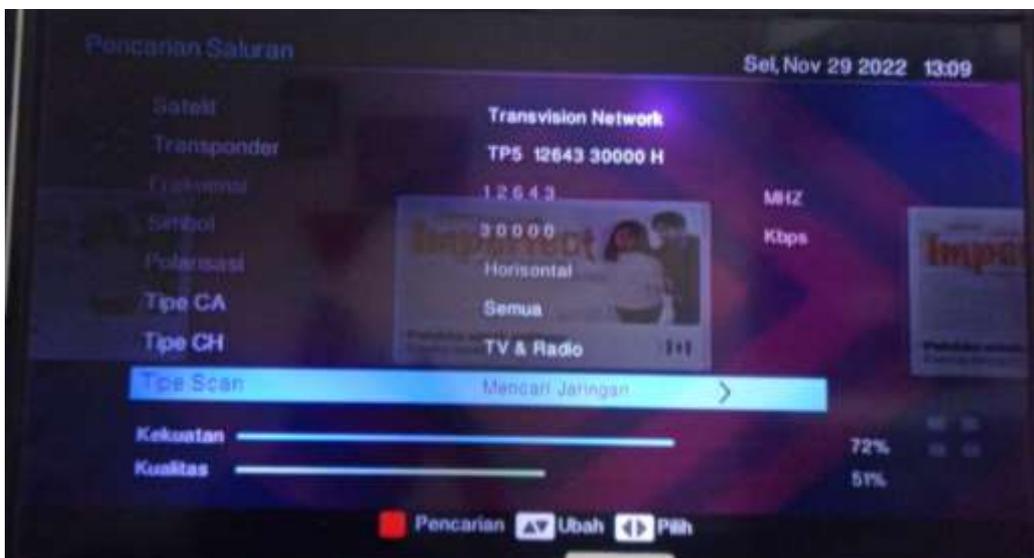


Selanjutnya pilih **Tipe Scane** lalu klik tombol Merah pada remote

5. Setelah menekan tombol merah akan tampil notifikasi seperti di bawah ini. Pastikan Signal streng dan Signal quality bagus, selanjutnya tekan OK.

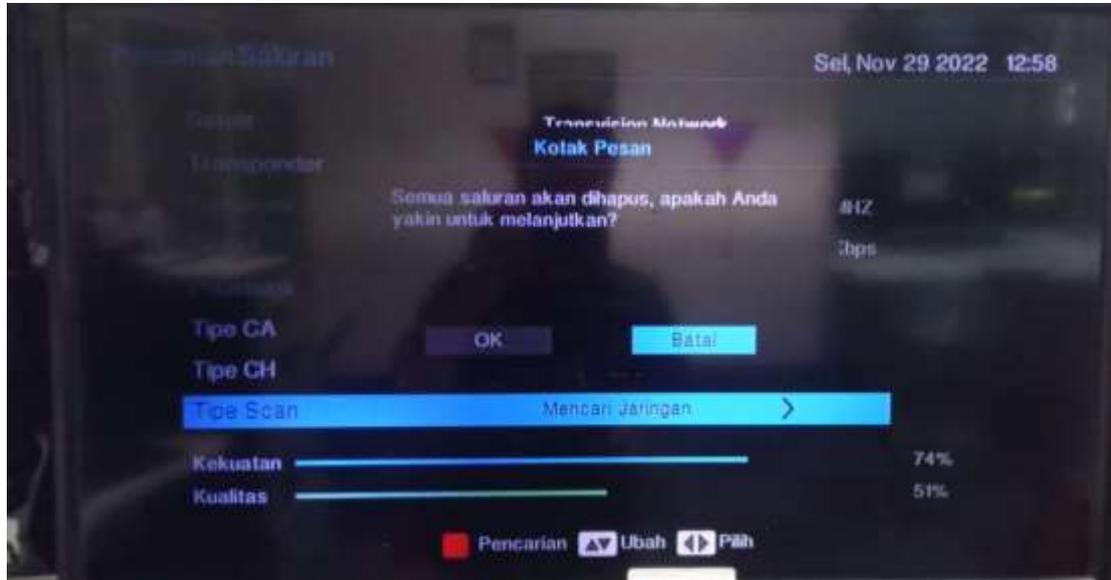

6. Sehingga tampilan seperti dibawah Tunggu sampai selesai.

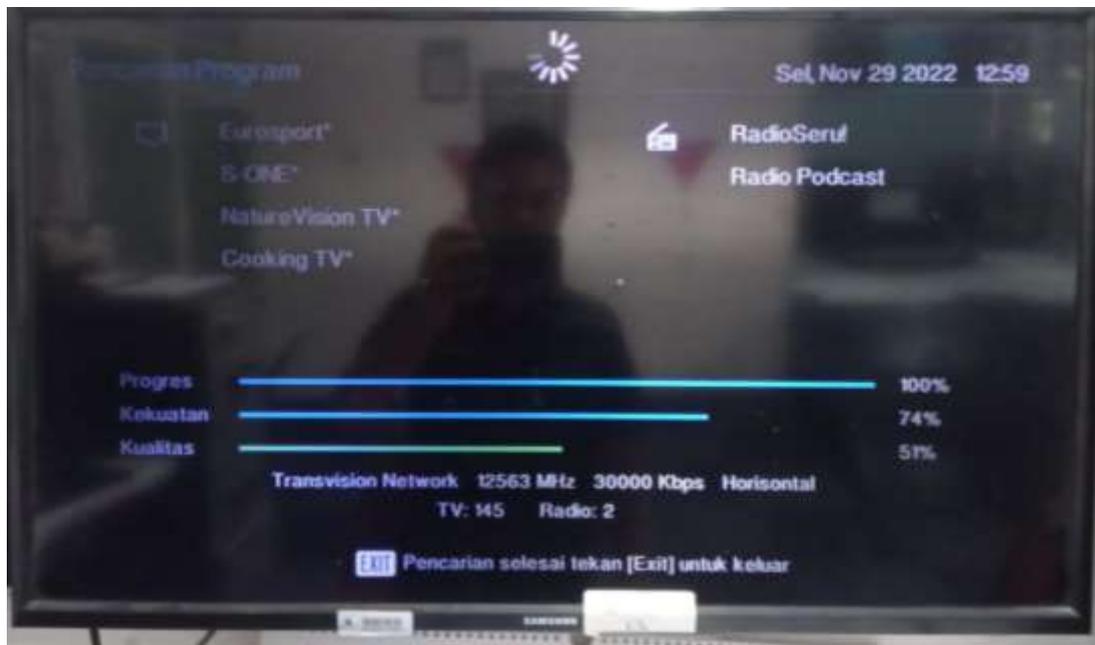

7. Setelah proses scanning selesai maka stb akan kembali ke channel jendela atau LCN / Channel Number terendah



Transvision

SCANING MANUAL STB NUSANTARA

Cara/langkah-langkah melakukan proses manual scanning pada STB Nusantara

1. Tekan menu pada RCU (Remote control unit) sehingga tampilan seperti gambar dibawah




2. Pada remote tekan tombol <> lalu pilih **Instalasi**, maka akan tampil seperti gambar di bawah ini.



Lalu Pilih **Pengaturan Antena**.

3. Setelah memilih **Pengaturan Antena** maka tampilan pada layar monitor akan seperti dibawah, Pastikan Signal streng dan Signal quality bagus

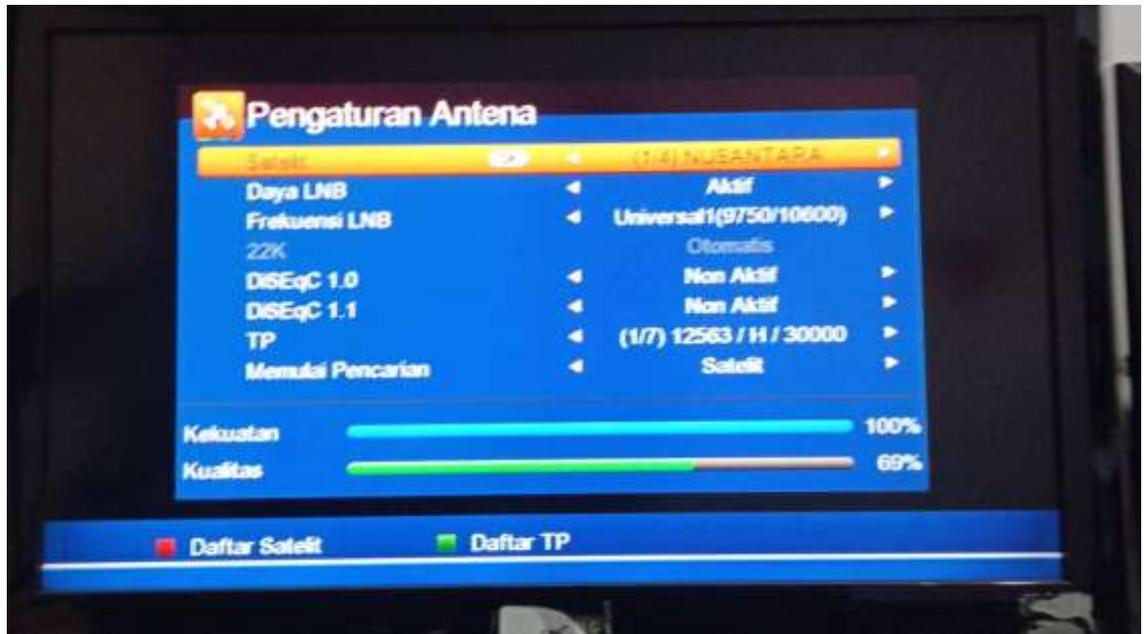

4. Lalu pilih **Mulai Pencarian** dan tekan tombol **OK**, seperti dibawah




5. Setelah Memilih **Mulai Pencarian** akan tampil notifikasi seperti di bawah ini.



Lalu Pilih **Pencarian** dan Klik tombol **Ok** pada Remote

6. STB akan memproses scanning Seperti Gambar di bawah ini. Tunggu Sampai Selesai.

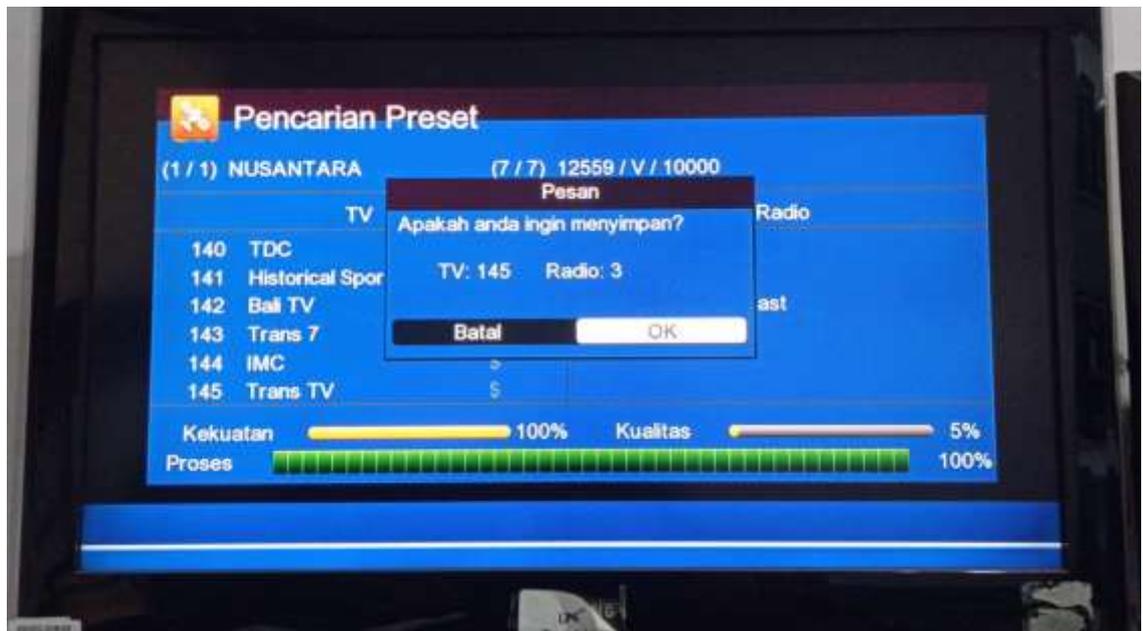

Lalu pilih **OK** untuk Menyimpan dan Klik **exit** pada Remote

7. proses scanning selesai maka stb akan kembali ke channel jendela atau LCN/ Channel Number terendah



Transvision


SCANING MANUAL STB SAMSUNG

Cara/langkah-langkah melakukan proses manual scanning pada STB Samsung

1. Tekan menu pada RCU (Remote control unit) sehingga tampilan seperti gambar dibawah




2. Pada remote tekan tombol > lalu pilih **Pengaturan**, maka akan tampil seperti gambar di bawah ini.

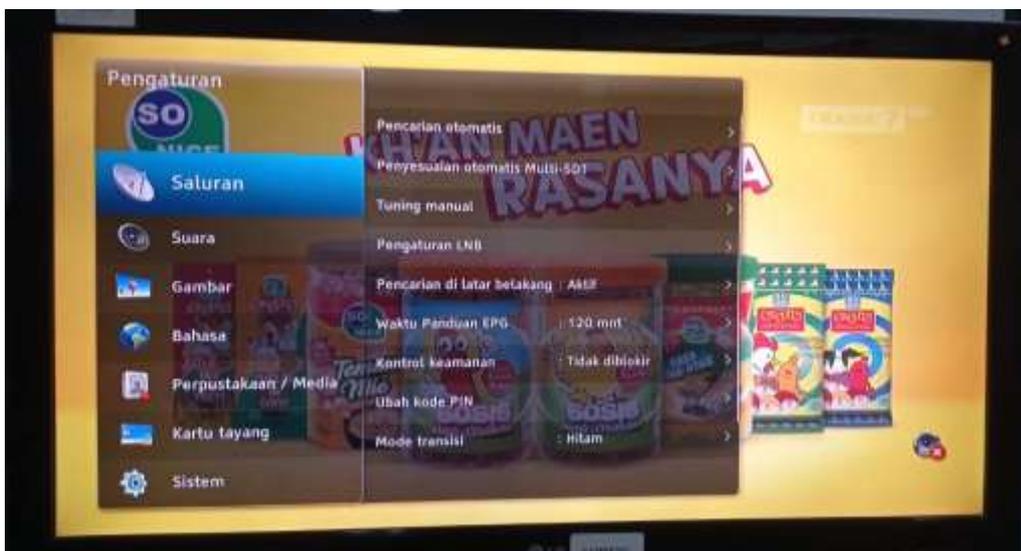


Lalu Pilih **Pencarian Otomatis**.

3. Setelah memilih Pencarian Otomatis maka tampilan pada layar monitor akan seperti dibawah, Pastikan Signal streng dan Signal quality bagus

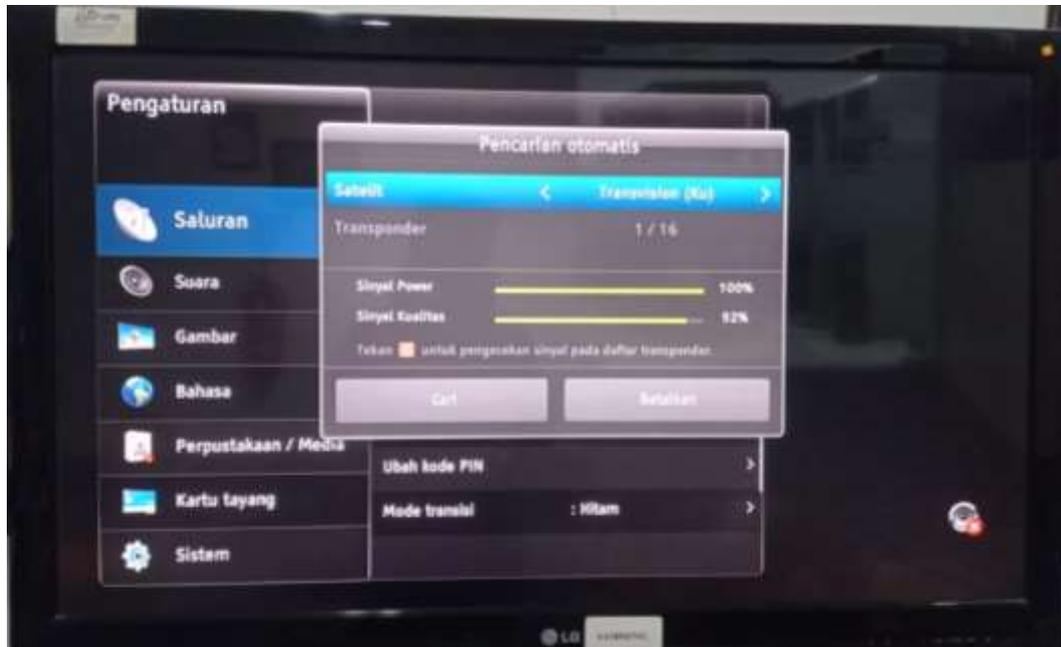

4. Lalu pilih Cari dan tekan tombol OK, seperti dibawah

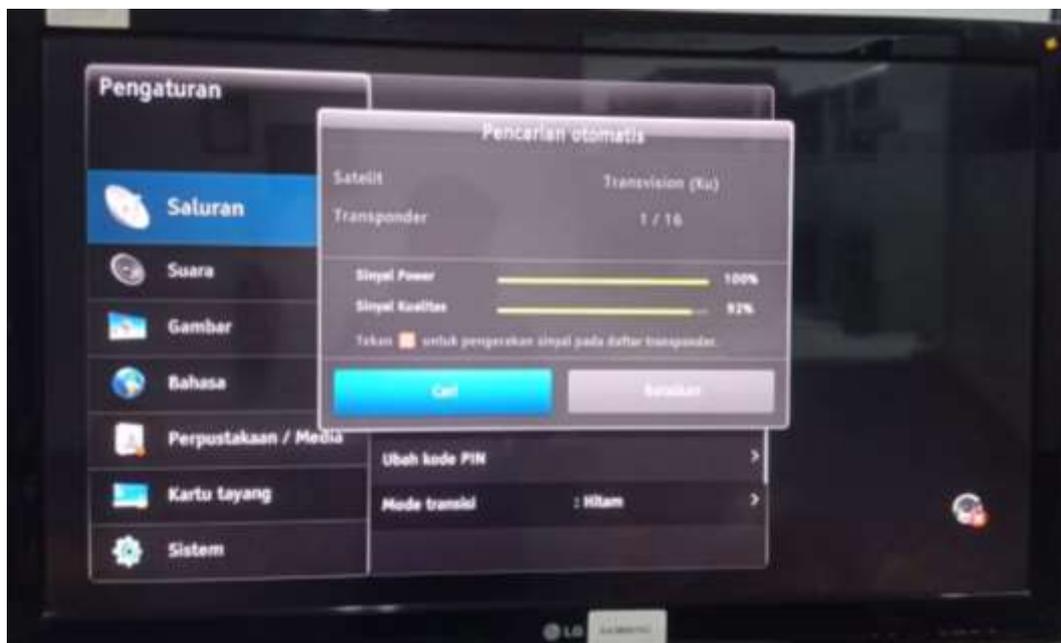

5. Setelah menekan tombol Cari akan tampil notifikasi seperti di bawah ini.



6. Setelah proses scanning selesai maka stb akan kembali ke channel jendela atau LCN/ Channel Number terendah




Transvision

SCANING MANUAL STB TM 9000

Cara/langkah-langkah melakukan proses manual scanning pada STB TM 9000

1. Tekan menu pada RCU (Remote control unit) sehingga tampilan seperti gambar dibawah

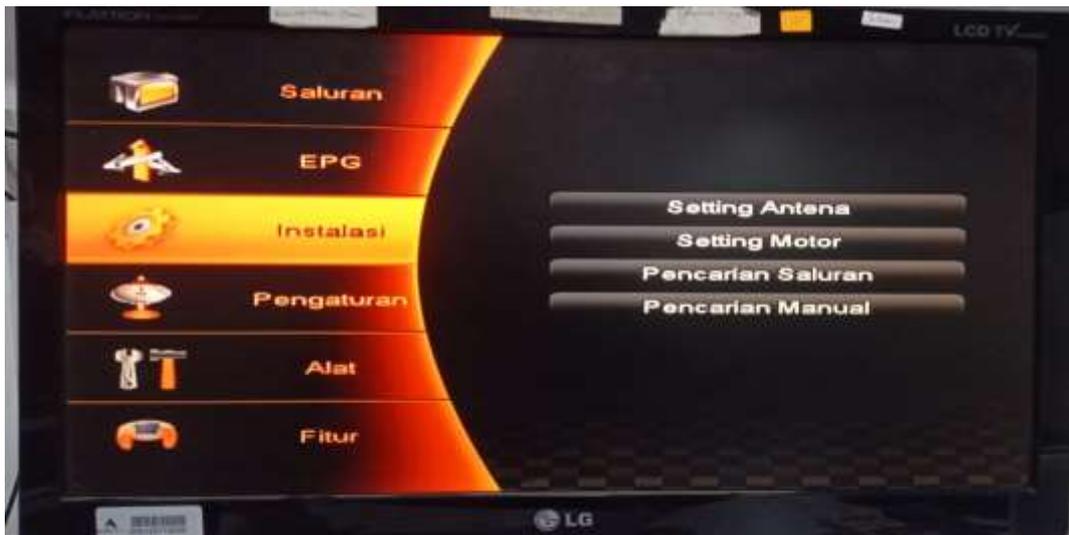

2. Pada remote lalu pilih **Instalasi**, maka akan tampil seperti gambar di bawah ini.




Lalu masukan Default Password 0000.

3. Setelah Mengisi Password akan tampil seperti di bawah ini.



Pilih **Pencarian Saluran**

4. Setelah memilih **Pencarian Saluran** maka tampilan pada layar monitor akan seperti dibawah, Pastikan Signal streng dan Signal quality bagus

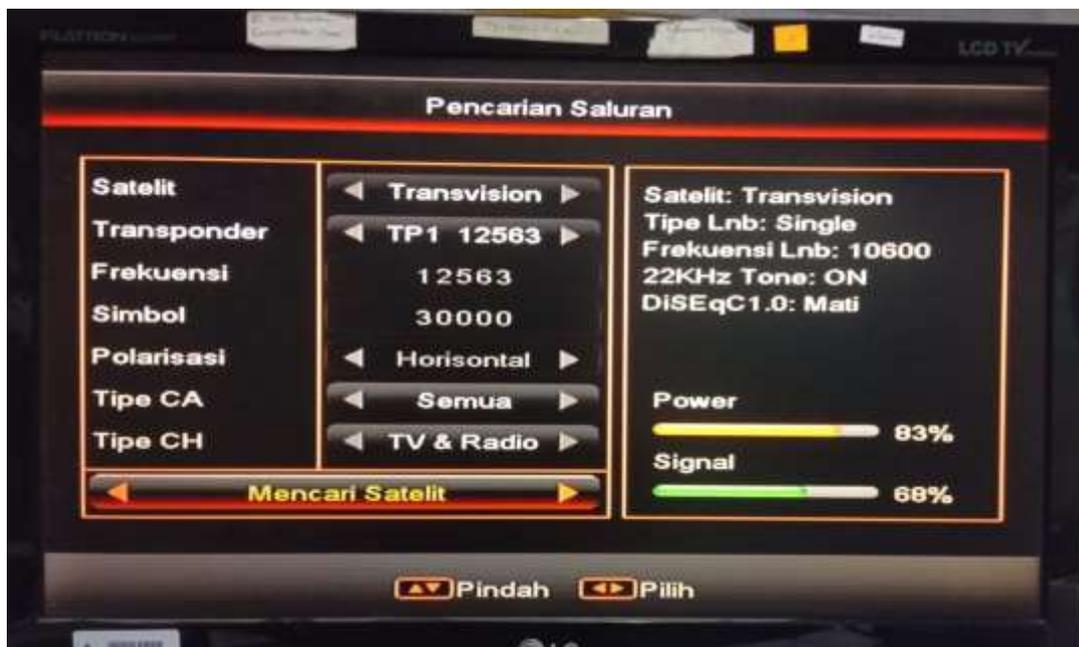

Lalu pilih **Mencari Satelit**

5. Lalu pilih **Mencari Satelit** dan tekan tombol **OK**, seperti dibawah



Saat Proses Pencarian tunggu Hingga 100% lalu pilih **Exit** pada Remote, STB akan Menyimpan data yang sudah di Scan.

6. proses scanning selesai maka stb akan kembali ke channel jendela atau LCN/ Channel Number terendah

