

PANDUAN BASIC DEKODER NUSANTARA

Informasi Cara Cek Kartu Tayang Dekoder Nusantara Tanaka



Silakan ikuti langkah berikut untuk melakukan pengecekan kartu tayang:

- 1. Tekan Menu pada remote**
- 2. Pilih Utilitas**
- 3. Masuk ke Pengaturan CA**
- 4. Informasi Basic, Tekan OK**

Cara cepat:

✓ Tekan tombol HIJAU (terletak di sebelah kanan tombol merah) pada remote untuk langsung masuk ke menu pengecekan kartu.

Demikian Informasinya,
Semoga Bermanfaat.

Informasi Cara Cek Paket Pelanggan Dekoder Nusantara Tanaka



Informasi Entitlement

Jumlah otorisasi total: 3 ChipID: 69592364 Hal.: 1/1

No.	Nama Paket	Waktu Otorisasi	Waktu Mulai	Waktu Berakhir
1	FTV	Aktif	Aktif	Aktif
2	FTA	Aktif	Aktif	Aktif
3	FTA	Aktif	Aktif	Aktif

Exit Keluar

Silakan ikuti langkah berikut untuk melakukan pengecekan paket pelanggan:


1. Tekan Menu pada remote
2. Pilih Utilitas
3. Masuk ke Pengaturan CA
4. Informasi Operator, Tekan OK

Cara cepat:

✓ Tekan tombol BIRU (terletak di sebelah kanan tombol kuning) pada remote untuk langsung masuk ke menu Informasi Paket.

*Demikian Informasinya,
Semoga Bermanfaat.*

Informasi Cara Scanning Dekoder Nusantara Tanaka

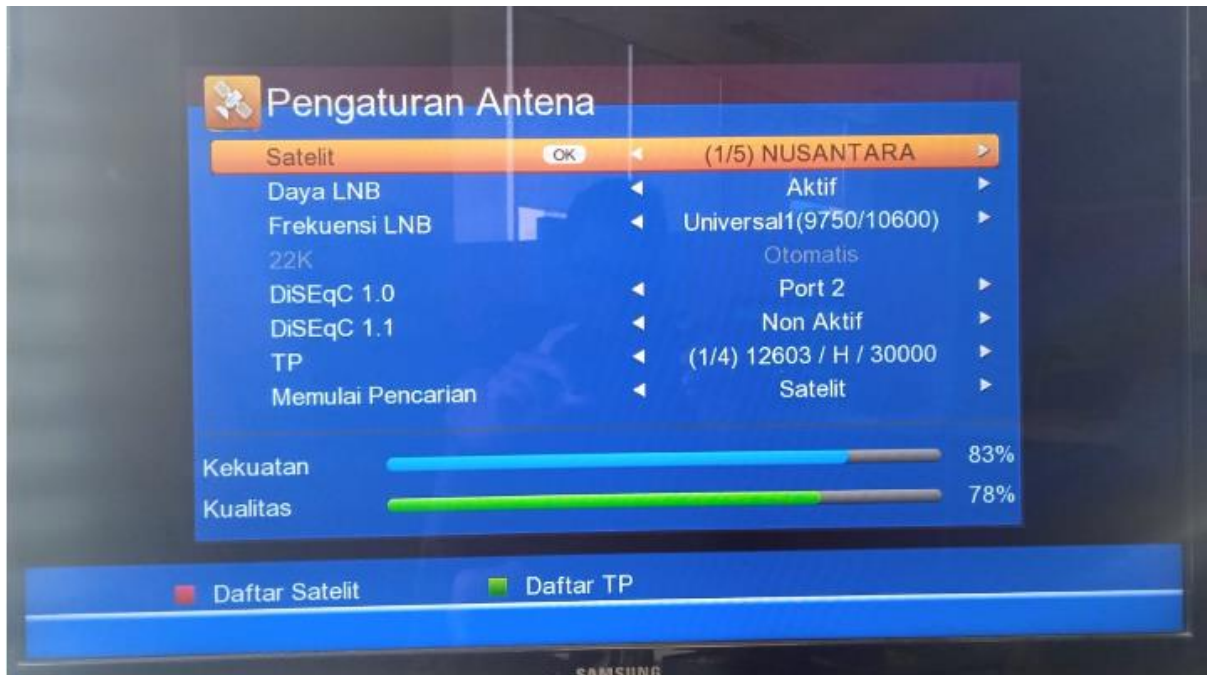

Silakan ikuti langkah berikut untuk melakukan proses scanning saluran:

1. Tekan Menu pada remote
2. Pilih Instalasi
3. Masuk ke Pengaturan Antena, lalu tekan OK
4. Pastikan Satelit: Nusantara
5. Pastikan kualitas sinyal bagus (minimal di atas 60%)
6. Pastikan TP/Frekuensi: 12603 / H / 30000
7. Pilih Mulai Pencarian Satelit, lalu tekan OK
8. Tekan OK kembali untuk memulai proses scanning/pencarian channel

Demikian informasinya.

Semoga bermanfaat.